

BEDIENUNGSANLEITUNG

EINHAND-FETTPRESSE - 400 CCM

BITTE LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG VOR DER BENUTZUNG!

Befüllen der Kartusche

1. Schrauben Sie das Pressrohr von der Fettpresse ab
2. Ziehen Sie die Zugstange in die Endposition, sodass sie einrastet und in dieser Position verharrt
3. Entfernen Sie die Schutzkappe von der neuen Kartusche und führen Sie diese in Pfeilrichtung in das Pressrohr ein.
Nach dem Einsetzen der Fettkartusche müssen Sie noch die Metal-lasche am Ende der Kartusche umlegen.

Befüllung mit Kartusche

4. Schrauben Sie das Pressrohr wieder auf die Fettpresse auf
5. Entlasten Sie die Zugstange
(Wenn sich die Zustange nur sehr schwer lösen lässt,
drehen Sie das Gewinde vom Pressrohr ein kleines Stück wieder auf)
 - a) Lösen Sie die Zugstange und drücken sie in die Presse
 - b) Drücken Sie den Klemmhebel um die Zugstange zu lösen und drücken Sie gleichzeitig die Zugstange in die Presse

6. Schrauben Sie das Pressrohr mit 1 - 3 Umdrehungen auf und pumpen Sie mit dem Hebel 6 - 8 mal auf und ab bevor das Fett herauskommt.

7. Verschließen Sie den Kartuschen-Kopf sorgfältig nach der Nutzung und reinigen sie diesen wenn nötig.



1.




2.



3.



4.

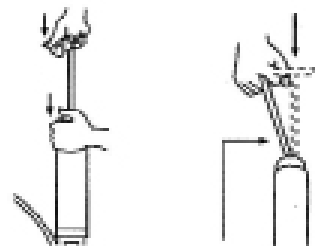

5. (b)

5. (a)



6.



7.